

Extensão Completa da Escada

- Pôr a escada em terreno firme e nivelado, mover um pé para um degrau mais baixo.
- No degrau mais alto, verificar se os botões estão trancados (desenho 2). Repetir o processo com todos os degraus mais baixos até que os braços estejam totalmente estendidos

Extensão Parcial da Escada

- Pôr a escada em superfície plana e nivelada, mover um pé para um degrau mais baixo.
- No degrau mais baixo verificar se os botões estão trancados (desenho 2). Repetir o processo com todos os outros degraus superiores até que os braços estejam completamente estendidos.
- Com a escada em solo firme e nivelado, mover um pé para o degrau mais baixo.
- No degrau mais baixo checar se os botões estão fechados (desenho 2). Repetir o processo com cada um dos próximos degraus mais altos, até os braços ficarem totalmente estendidos

CUIDADO: Sempre verifique se todos os botões estão na posição TRANCADO antes de subir na escada (desenho 2).

Termos de Garantia

- A** - Este produto foi projetado e fabricado procurando atender o entretenimento e o lazer do consumidor.
- B** - Garantia de 1 (um) ano contado a partir da data de compra.
- C** - É imprescindível a apresentação da nota fiscal para que a mesma tenha validade.
- D** - Ficam cobertos pela garantia o produto e seus componentes com eventuais defeitos de fabricação.
- E** - Constatado o defeito, deverá imediatamente entrar em contato com a empresa através dos telefones: **(11) 2161- 0666** e **SAC (11) 2161-0695** ou pelo e-mail: **sac@grupocapri.com.br**.
- F** - É importante que a instrução para a montagem e as recomendações de uso sejam lidas atentamente.
- G** - A garantia fica inválida se for constatado defeito por mau uso.
- H** - No caso de indenização, se constatado defeito do produto, fica limitado o valor pago na nota fiscal.
- I** - A empresa não cobre os custos de remessa do produto para assistência técnica autorizada Brocks.
- J** - O serviço de SAC está disponível de segunda a sexta no horário das **08h30** às **17h30**.

Exclusão da Garantia

A garantia não abrange os problemas decorrentes de:

- A** - Danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequências de acidentes, manuseio, uso incorreto ou em desacordo com as recomendações do manual.
- B** - Produto que tenha sido aberto, examinado, alterado ou consertado por pessoas ou oficinas não autorizadas.
- C** - Produtos que foram danificados por uso industrial.



ATENDIMENTO AO CLIENTE

Tel: 11 2161-0695 / Fax: 11 2161-0652
de segunda a sexta das 08h30 às 17h30

sac@grupocapri.com.br
www.grupocapri.com.br


IMPORTADO POR:
Capri Ind. e Com. de Produtos para Lazer Ltda.
CNPJ 05.459.647/0001-08 I.E 116.548.864.110
Rua Neuchatel, 348 - Vila Friburgo
CEP 04781-030 - São Paulo/SP - Brasil
Made in PRC

 **GRUPOCAPRI**

 **BROCKS**

capri
lazer

11 DEGRAUS

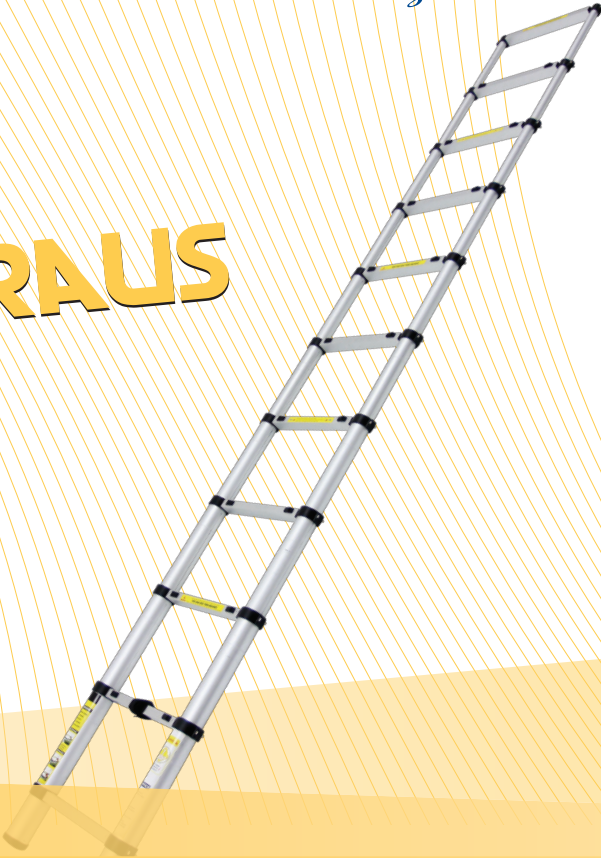

ESCADA TELESCÓPICA
11 DEGRAUS

MANUAL DE INSTRUÇÕES

PREZADO CLIENTE

Agradecemos por ter optado pela compra de um produto do GRUPO CAPRI.

O GRUPO CAPRI participa ativamente na preservação do meio ambiente e informa que os materiais utilizados nas embalagens são recicláveis.

Importante

ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO,
LEIA ATENTAMENTE O MANUAL DE INSTRUÇÕES.

- Guarde este manual para futuras referências.

Antes de Usar

INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA SUA SEGURANÇA:

- 1 Assegurar-se de que você está em bom estado físico. Algumas condições médicas, alguns medicamentos, álcool ou drogas podem tornar a escada perigosa.
- 2 Quando transportar as escadas em raques de um carro ou em caminhão, assegurar-se de que estão adequadamente amarradas, para prevenir danos.
- 3 Verificar a escada após a entrega e antes de usá-la. Checar a condição e o funcionamento de todas as partes.
- 4 Observar se a escada não está danificada e se oferece segurança todas as vezes que for utilizá-la e quando começar o seu trabalho.
- 5 Para uso profissional é importante fazer inspeções periódicas.
- 6 Assegurar-se de que a escada é adequada para a tarefa.
- 7 Não usar uma escada danificada.
- 8 Remover qualquer contaminação da escada, como tinta molhada, barro, óleo ou neve.

Posicionando e Levantando a Escada

- 1 O ângulo de inclinação não deve exceder 75 graus.
- 2 A escada deve estar em terreno plano e estável.
- 3 A escada, quando apoiada, deve ficar em superfície plana e resistente - deve estar firme antes de ser usada - ex: amarrada ou usando um outro recurso que a fixe.
- 4 Quando posicionar a escada, considerar os riscos de colisão com - ex: pedestres, veículos, portas, a falta de saída em caso de incêndio, as janelas da área de trabalho, etc.
- 5 Identificar riscos elétricos na área de trabalho, como fios elétricos pendurados ou outros equipamentos expostos.
- 6 A escada deve se apoiar em seus próprios pés, não em degraus.
- 7 A escada não deve ficar em superfície escorregadia, como chão encerado ou solo seco contaminado, a menos que medidas adicionais eficazes sejam tomadas para prevenir que a escada escorregue. Assegurar-se de que as superfícies contaminadas estejam limpas.

Usando a Escada

- 1 Não exceder o peso máximo estabelecido.
- 2 Não fazer esforço para tocar objetos fora do alcance da escada – usar um cinto com fivela por dentro da estrutura dos degraus e manter ambos os pés no mesmo degrau durante toda a tarefa.
- 3 Não saltar da escada de um nível alto sem ter segurança adicional – ex:amarrando-a ou usando outro recurso adequado.
- 4 Não usar a escada vertical para acessar outro nível.
- 5 Não ficar em pé nos três degraus superiores de uma escada apoiada na parede.
- 6 Escadas só devem ser usadas para trabalho leve e de curta duração.
- 7 Não usar a escada com mau tempo ou vento.
- 8 Cuidado com crianças brincando na escada.
- 9 Olhar de frente para a escada, subindo ou descendo.
- 10 Segurar firme na escada ao subir e descer.

- 11 Não usar a escada como ponte.
- 12 Usar calçado adequado quando subir a escada.
- 13 Evitar esforços laterais excessivos – ex: quando furando tijolos ou cimento.
- 14 Não passar muito tempo na escada sem intervalos regulares (cansaço é um risco).
- 15 Escadas de parede usadas para acessar níveis mais altos devem ser estendidas pelo menos 1 m acima do degrau que se quer atingir.
- 16 Ao usar a escada lembrar que o equipamento que carrega deve ser leve e de fácil manuseio.

Abrir a Escada

- Trancar automaticamente cada degrau da escada - há 2 pinos que trancam e estão bloqueados e automaticamente inseridos nas ranhuras dos suportes e no lugar adequado quando a escada está estendida.
- A condição da tranca está indicada nos dois botões pretos no lado de cada degrau:
- Posição destrancada (desenho 1). Observe que há um espaço entre os botões e a viga de apoio.
- Posição trancada (desenho 2). Os botões estão localizados diretamente na perna.

